

# Настройка названий зон в ПО Хромос


Для изменения названия температурных зон необходимо [переключиться в режим наладчика](#).


Названия температурных зон можно изменить в диалоге настройки прибора (гайка), во вкладке **Наладка**.

Названия зон в предыдущей плате блока управления можно [посмотреть в журнале работы](#). Стоит обратить внимание на строчку:

Текущие значения: ТЕМПЕРАТУРЫ { **Колонки**=28.70/38.93/460.00 **ПИД-1**=0.00/-47.31/150.00 **Кран-3**=0.00/-45.91/150.00 **Выкл**=0.00/-47.34/150.00 **Выкл**=0.00/-46.17/150.00 **Выкл**=0.00/-46.85/150.00 **Выкл**=0.00/-46.45/150.00 **Выкл**=0.00/-39.25/150.00 } НАГРЕВЫ { Колонки=0 ПИД-1=0 Кран-3=0 Выкл=0 Выкл=0 Выкл=0 Выкл=0 Выкл=0 } 1.Азот { Режим=Q Зад=0.0 Изм=0.0 Q=0.0 Vкл=0.0 Pвх=-0.325 Pвых=-0.002 } 2.Азот { Режим=Q Зад=0.0 Изм=0.0 Q=0.0 Vкл=0.0 Pвх=-0.002 Pвых=-0.002 } АЦП1=0 АЦП2=0 АЦП3=0 АЦП4=0 220V=0 Заслонка=100.0%

Названия зон выделены. Они идут по порядку.

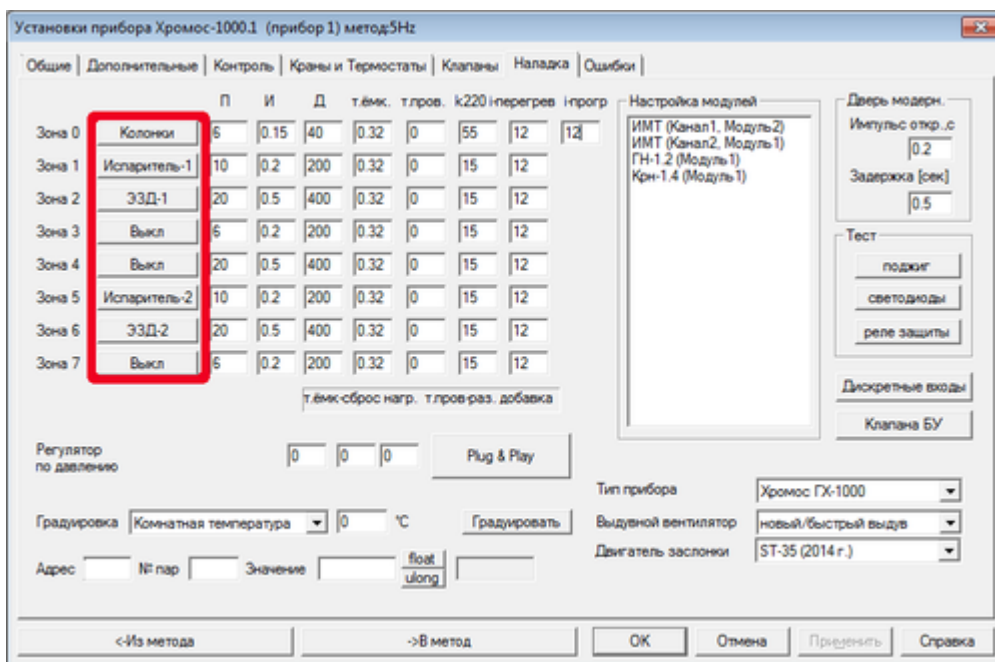

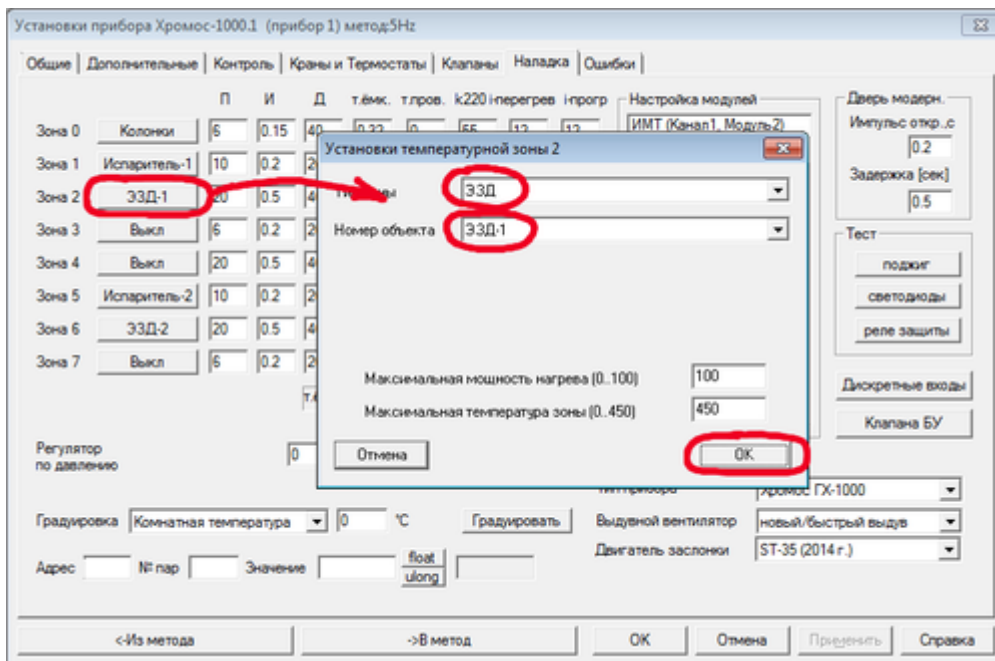

From: <http://kb.has.ru/> - База знаний Хромос

Permanent link: [http://kb.has.ru/dev:nastrojka\\_nazvanij\\_zon\\_v\\_po\\_xromos](http://kb.has.ru/dev:nastrojka_nazvanij_zon_v_po_xromos)

Last update: 2021/06/23 13:01

